

DHC8A-2a

两路可编程时控器

DHC8A-2a

- 为工业用户专门设计，DIN35mm导轨式安装。
- 设定2路控制，每路可设定4个开和关的控制按周或天循环，并随时可以控制开关
- 大屏幕LCD显示。
- 内装电池，停电后照常走时。
- 高精度，误差≤2秒/天




技术参数

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ●电 压：AC 220V 50/60Hz | ●触 点 数：1常开 1常闭 |
| ●电压范围AC 180V ~ 250V | ●控制电流：阻性负载：16A/250VAC（COSØ=1） |
| ●计时误差：≤2秒/天(25℃) | 感性负载：2.5A/250VAC（COSØ=0.6） |
| ●设定开关次数：每路各4次开和4次关 | 灯电流：3.2A/AC250V |
| ●功 耗：4VA（MAX） | ●停电记忆：≥15天(持续通电12小时后) |
| ●显示器件：LCD显示 | ●重 量：约175g |
| ●电 寿 命：5×10 ⁴ 次(额定负载) | ●使用温度：-10~40℃ |
| ●机械寿命：10 ⁵ 次 | ●湿 度：35~85%RH |
| ●最小开关时 1分 | |

间：

外型尺寸

接线图

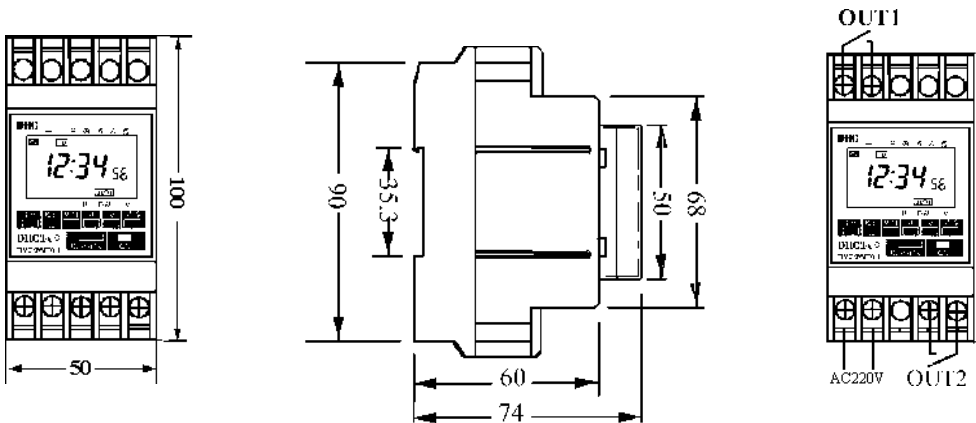

使用方法

1 • 首次使用,或长期不用后使用,时控器如无显示,请在通电5分钟后,用细小物品按左下角的小孔开启.

2. 开机时,时控器为24小时制,若需12小时制,请按住“时钟”键5秒,显示器左上角即会显示AM,表示已为12小时制。再按5秒,又回到24小时制,此时AM显示关闭。(12小时制时 AM 表示上午,PM 表示下午)

3. 设定开关时间:

步骤	按键	设定项目
1	按（设定）	进入第1路第1次定时开设定
2	按（时）（分）	设定第1路第1次开的时间
3	按（星期）	可设定每天相同,每天不同,星期1-5相同,或星期6-日相同(如果每日相同,可不按此键,此时不显示星期,在校正时钟时也不需按此键)
4	按（设定）	进入第1路第1次定时关设定（显示1 OFF）
5	按（时）（分）	设定关的时间
6	按（星期）	如果设定关的星期与开相同可不按此键。
7	重复2-6	设定第1路第2-4次开关的时间（如不需设定按设定键跳过）
8	按（设定）	第2路定时开设定在第1路第4次关设定完成后,开始设定方法与第1路相同
9	按（时钟）	结束时间设定

*如设定错误或取消设定按（手控1或2）键. 再按一次恢复原来的设定

*无设定定时显示（- - : - -）。

4. 时钟校正:

4 • 1 按住（时钟）并反复按（星期）至当日。(如果每日设定开关时间相同,可不按此键,直接校正时分)

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日

4 • 2 按住（时钟）并按（时）或（分）校正时间。

5. 完成以上的操作后,按“开/自动/关”键,请务必根据现在的时间在设定的开关时间中的开或关,使显示器的最下行显示为ON AT（开/自动）或AT OFF（自动 /关）

*显示 1 表示第1路的控制状态 2 表示第2路的控制状态

显示	表 示
ON AT	表示时控器处于自动控制并且在开状态,
AT OFF	表示时控器处于自动控制并且在关状态 ,
ON	表示接点处于接通状态但时控器不会按设定的开关时间进行开关,
OFF	表示处于长关状态,设定的开关时间无效

6. 检 查: 按（设定）键检查所设定的时间是否正确,

7. 修 改: 请在该设定处按（手控1或2）键,然后重新设定该定时开关的时间及星期。

8. 结束检查: 按（时钟）结束检查及设定,显示时钟。

9 手动控制: 按（手控1）（手控2）键,即可实现对应的1路的随意的开关

注意事项

1. 开关时间的设定,不能交叉设定,应按时间的顺序设定。

2. 不要在多尘,有腐蚀气体,阳光直射,雨淋的地方使用。

3. 请在额定的电压及规定的温度,湿度条件下储存使用,

中外温州大華儀器儀表有限公司

浙江省温州市吴桥路吴滨巷3号 邮编: 325000 开户行: 中行温州分行 帐号:10257808091001

销售部：(0577) 88630618 88626366 技术部：88630628 传真：88630638 88626366(销售部)
E-MAIL:DHCC@mail.WZPTT.ZJ.CN [HTTP://WWW.CHINADHC.COM](http://www.chinadhc.com)