

DHC6J-Z

转速表 / 线速表

DHC6J-X

1. DIN 48×96mm 标准面板尺寸。
2. 0.56 英寸高亮度 LED 显示。
3. 转速表可测量每秒及每分转速，由转速表内部设定
4. 不需格片可精确测量低转速。
5. 线速表可设定 0.001-9.999 系数
6. 线速表小数点根据量值自动显示, 并根据线速自动向右移位
7. 输出 DC12V 电源可供传感器使用, 可输入接点信号或电信号。



技术参数


- | | | | |
|---------|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| ● 电 源: | AC/DC 100V-240V
或 (AC/DC 12-24V) | ● 辅助电源输出电压: | DC12V ±10% |
| ● 显示范围: | 999999 | ● 辅助电源输出电流: | 30mA (最大) |
| ● 最高频率: | 1000转/秒 60000转/分 | ● 输入信号电压: | L: 0~2V H: 4~30V (H有效) |
| ● 取样周期: | 1秒 (≥1Hz)
1个脉冲周期 (<1Hz) | ● 功 耗: | 约4VA |
| ● 系数设定: | 0.001-9.999 (线速表) | ● 输入阻抗: | ≥4.7K |
| ● 测量误差: | 0.1% | ● 使用环境温度: | -10~50℃ (但不结冰) |
| ● 显示字高: | 0.56英寸 (14.2mm) | ● 使用环境湿度: | 35%-85%RH |
| | | ● 重 量: | 约300g |
| | | ● 开孔尺寸: | 45×92mm |

分转(线)速, 秒转(线)速设定


*按外壳上的卡簧使劲拉出转(线)速表设定。

	2, 3 脚短接表示每分钟转速 rpm *转速最小输入 12 转/分。
	1, 2 脚短接表示每秒钟转速 rps *转速最小输入 0.2 转/秒。


■ 外型尺寸图

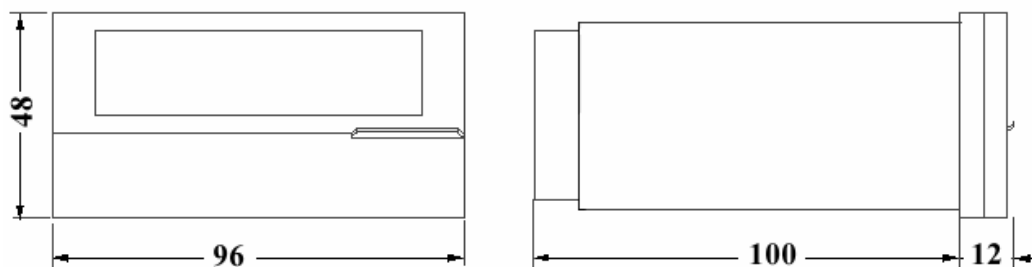

■ 接线方法

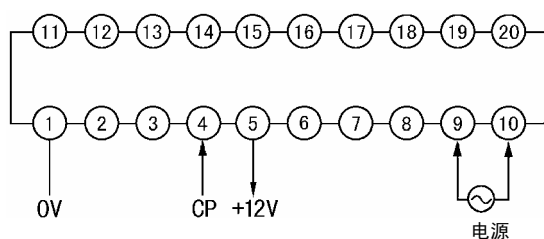


■ 线速表系数设定

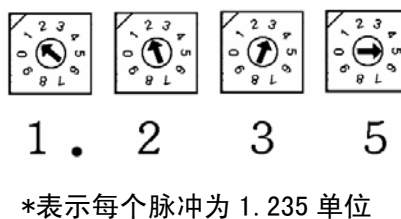

■ 使用说明

1. 输入线避免与其他的如强电或动力线同管或绞合走线, 必要时请使用屏蔽导线.

2. 信号输入方法:

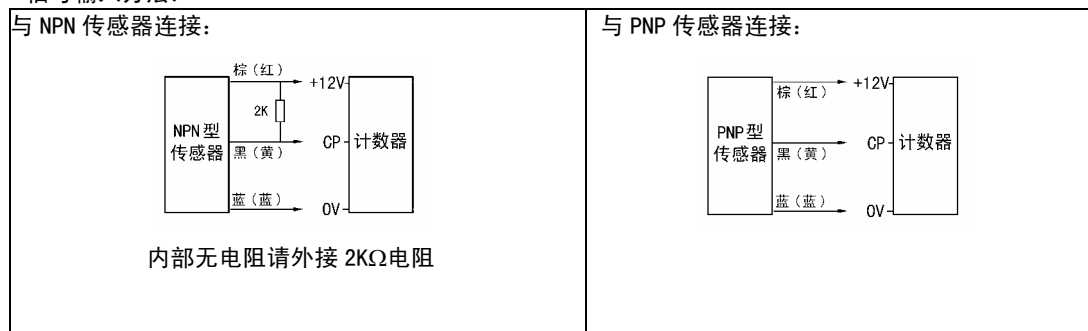

3. 传感器的电压应与计数器的辅助电源输出的电压相符. 传感器的总电流应不大于计数器辅助电源的最大输出电流.

4. 线速表有量程自动变化的功能, 即线速表根据系数设定来决定小数点的位置如系数设定为 3.23 小数点显示 2 位, 如果此时线速超过 9999.99/分小数点自动右移 1 位直到无小数点为止。

中外温州大華儀器儀表有限公司
合資

浙江省温州市吴桥路吴滨巷 3 号 邮编: 325000 开户行: 中行温州分行 帐号: 10257808091001
销售部: (0577) 88630618 88626366 技术部: 88630628 传真: 88630638 88626366(销售部)

E-MAIL: DHC@WZ.ZJ.CN

[HTTP://WWW.CHINADHC.COM](http://www.chinadhc.com)