






- 24小时循环，每天可设定8个开和关时间，并随时可以控制开关。
- LCD显示，可充电电池，停电后照常计时。
- 高精度，误差 ≤ 2 秒/天。
- 键盘设定。
- 壁挂式安装。
- 适合于广告灯箱，霓虹灯，路灯，家用电器，及大楼控制。
- 当8次开和关时间设定相同时，可作打铃器用，每次开通30秒

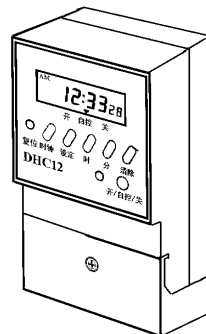


■ 技术参数：

电 压：	AC 220V 50Hz	触 点 数：	1常开
电压范围：	AC180V ~ 250V	控制电流：	16A 250VAC(阻性)4A(灯电流)
设定开关次数：	8次开和关(每天循环)	电 寿 命：	10^5 次
计时误差：	2秒/天(25)	停电记忆：	15天(持续通电48小时后)
功 耗：	4VA	使用温度：	-5 ~ 40
重 量：	约120g (不含附件)	安装方式：	壁挂式，
显示器件：	LCD显示	湿 度：	35~85%RH

■ 外型尺寸及接线：

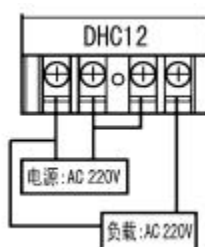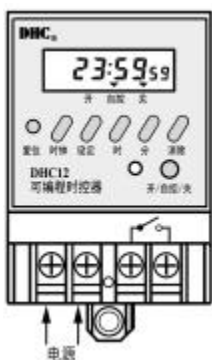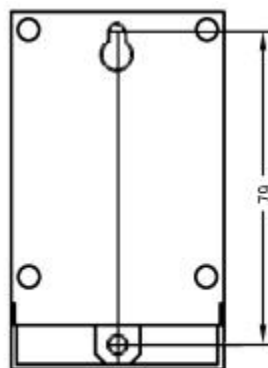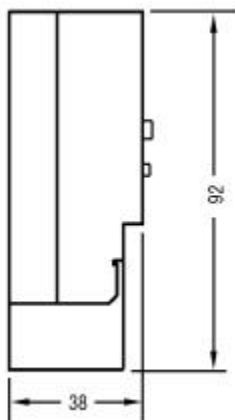

单相负载

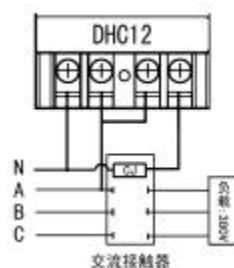

三相负载

■ 使用方法：

- 1 · 首次使用, 或长期不用后使用, 时控器如无显示, 请在通电5 分钟后, 用细小物品按左下角的小孔开启。
- 2 · 校正时钟：
- 2·1 按住 (时钟) 并按 (时) 或 (分) 校正时间。 AM . PM 分别表示上午和下午。
- * 若需24 小时制式请同时按 (时钟) 与 (时) 键直至 AM PM 都消失
- 3 · 设定开关时间：

步骤	按键	设定项目
1	按 (设定)	进入定时开设定 (显示1 ON)
2	按 (时) (分)	设定开的时间
3	按 (设定)	进入定时关设定 (显示1 OFF)
4	按 (时) (分)	设定关的时间
5	重复2 - 5	设定第2 - 8 次开关的时间
6	按 (时钟)	结束时间设定
7	按 (开 / 自动 / 关)	使三角指向 “开 自动” 或 “自动 关”

- * 如不需8 个开关定时按 (时钟) 键，返回实际时间。
- * 如设定错误或取消设定按 (清除) 键. 再按一次恢复原来的设定
- * 无设定时显示 (- - : - -)。
- 4 · 检 查： 按 (设定) 键检查所设定的时间是否正确，
- 5 · 修 改： 请在该设定处按 (清除) 键，然后重新设定该定时开关的时间。
- 6 · 结束检查： 按 (时钟) 结束检查及设定，显示时钟。
- 7 · 手动控制： 按 (开 / 自动 / 关) 键，即可实现随意的开关

■ 注意事项：

- 1. 开关时间的设定，不能交叉设定，应按时间的顺序设定。
- 2. 实行定时开关控制时一定要将状态设定在自动，即显示开 自动或自动 关。
- 3. 最大电流指阻性负载时的通过最大电流，灯电流= 额定电流X20 % ，电机电流= 额定电流X30 % ，请在规定的电压电流范围内使用. 若超过规定容量请接交流接触器使用。
- 4. 复位按钮可清除所有设定数据，在平时时不要使用，

其它型号请采用本公司的： DHC8A , DHC15A , DHC16 (导轨式)； DHC8 (面板式)；
DHC8A - 2a , DHC16 - 2 a (双路控制) KS01 , KS02 (插座式)

中外 温州大華儀器儀表有限公司