

DHC20S-S

双设定数显时间继电器

- 使用方便，更换简单，插件安装
- T1、T2时间 0.01 秒~99 时 99 分任选
- 基本功能由 DIP 开关设定。
- 彩色 LED 显示，更大更清晰
- 单次/循环选择
- 工作次数计数功能 1~99999


技术参数

● 延时范围：T1/T2 1秒~99小时99分


- | | | | |
|---------|-----------------------------|------------|----------------|
| ● 电 源： | AC/DC 100~240V | ● 绝缘电压： | 250V |
| ● 工作模式： | SA/SE | ● 启动暂停电压： | ≥4V |
| ● 污染等级： | 3 级 | ● 额定冲击耐受电压 | 1500V |
| ● 触点输出： | Ith: 5A AC-15: Ue240 Iel.5A | ● 外壳防护等级： | IP30 |
| ● 复位时间： | 断电>0.5S 端子>20MS | ● 限制短路电流： | 1000A、NT100-10 |
| ● 安装方式： | 面板式 | ● 最大操作频率： | 1200 次/时 |
| ● 开孔尺寸： | 45×45mm | ● 使用环境温度： | -10~40℃（但不结冰） |
| ● 电寿命： | 5×10 ⁵ | ● 储存温度： | -25~65℃（但不结冰） |
| ● 功 耗： | ≤3VA | ● 工作环境湿度： | 35~85%RH |
| ● 误差： | 0.5%+0.1 秒 | | |

工作程序图

SA模式：通电后等待启动开始T1延时，到达后继电器吸合，延时T2开始，到达后释放。

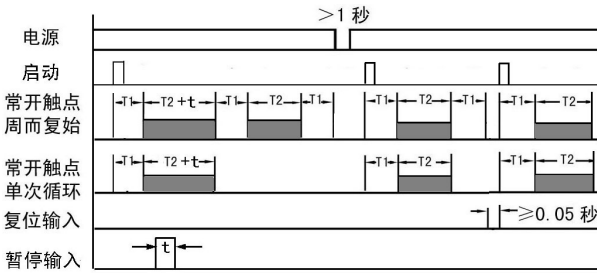

SE模式：通电后等待启动，启动后继电器吸合T1开始，到达后释放，延时T2后吸合

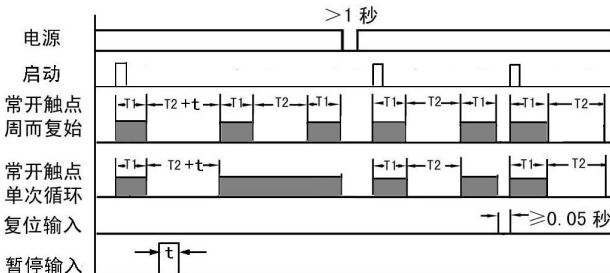

DIP开关功能

DIP开关功能数字方向为 →ON


T1	K1	K2	T2	K3	K4	延时范围
	←	←		←	←	0.01秒-99.99秒
	→	←		→	←	1秒-99分99秒
	←	→		←	→	1分-99时99分

K5 → 为单次工作/多次工作模式，默认为1次，也可以设定多次工作模式，按住T1/T2 2秒进入


循环次数设定，此时K1/K2分别代表个十百千万，数字从1-9999，计数次数能停电记忆

K5 ← 为循环/计数功能

K6 → 为SA 模式 ← 为SE 模式

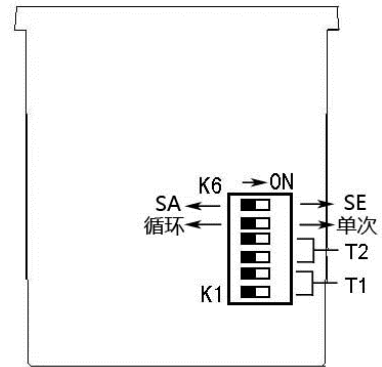

外型尺寸图和功能键

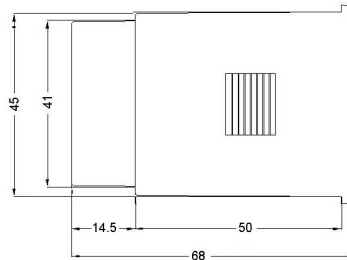


操作说明：

T1/T2 键：切换 T1/T2 时间设定
(延时范围设定在前面 DIP 开关)

1234 键：分别设定对应位数的
数值从 0-9 变化

设定步骤

- 1、接线并校对。
- 2、打开继电器上部DIP开关门按要求设定延时范围和功能。
- 3、通电设定：设定T1时间，按T1/T2键设定T2时间。
- 4、如果有工作次数计数功能，长按T1/T2键2秒，设定计数次数（按键超过4秒无输入，退出循环计数界面）。

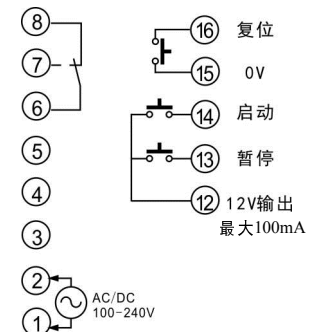

复位：会同时复位计数值和时间

使用说明及注意事项

- 1、在强电场环境中使用，请勿强电弱电同管布线，即左右两边线分开布线。
- 2、T1延时，第一排显示为T1运行值，第二排显示为T1设定值；
T2延时，第一排显示为T2运行值，第二排显示为T2设定值。
- 3、设定时按T1/T2键显示T1设定值，再按一次显示T2设定值。

温州大華儀器儀表有限公司

浙江省温州市沿江工业区4号 邮编：325008 开户行：中行温州分行 帐号：387058332708
销售部：(0577) 28899288 传真：28899277 技术部：28899287 传真：28899289

E-MAIL: BOBDHC@163.COM

HTTP://WWW.CHINADHC.COM