


- 为工业用户专门设计, 抗干扰能力强。
- 设定9个开和关的控制按周或天循环并随时可以控制开关
- 大屏幕LCD显示。
- 内装电池, 停电后照常走时。
- 高精度, 误差 ≤ 2 秒/天
- 装置式, 导轨式安装。




技术参数

- | | | | |
|----------|-----------------|--------|--------------------------------------|
| ●电 压: | AC 220V 50HZ | ●触点数: | 1常开 (DHC8A-1a) |
| ●电压范围: | AC 180V ~ 250V | | 1常开 1常闭 (DHC8A-1c) |
| ●计时误差: | ≤ 2 秒/天 | ●控制电流: | AC250V 25A (阻性) 12A (灯电流) (DHC8A-1a) |
| ●设定开关次数: | 9次开和关/日 (星期) 循环 | | AC250V 16A (阻性) 8A (灯电流) (DHC8A-1c) |
| ●功 耗: | 4VA | ●电寿命: | 5×10^5 次 |
| ●重 量: | 约175g | ●机械寿命: | 10^7 次 |
| ●显示器件: | LCD显示 | ●停电记忆: | ≥ 15 天 (持续通电48小时后) |
| ●使用温度: | -20~40℃ (但不结冰) | ●湿 度: | 35~85%RH |
| ●储存温度: | -25~65℃ (但不结冰) | | |

外型尺寸

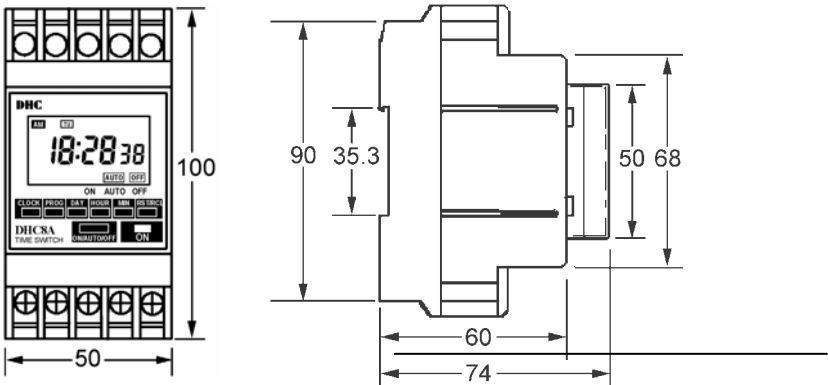

接 线 图

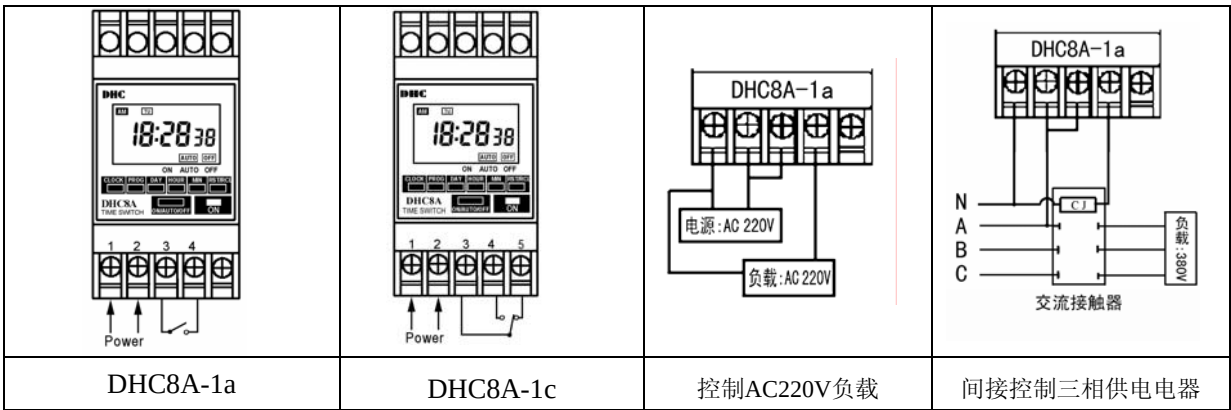

使用方法

1. 首次或长期不用后使用, 时控器如无显示, 请在通电5分钟后, 用细小物品按左下角的小孔开启。
2. 开机时, 时控器为24小时制, 若需12小时制, 请按住“时钟”键5秒, 显示器左上角即会显示AM, 表示已为12小时制。再按5秒, 又回到24小时制, 此时AM显示关闭。(12小时制时 AM 表示上午, PM 表示下午)
3. 设定开关时间:

步骤	按键	设定项目
1	按 (设定)	进入定时开设定 (显示1 ON)
2	按 (星期)	设定每天相同, 每天不同, 星期1-5相同, 或星期六-日相同 (如果每日相同, 可不按此键, 此时不显示星期, 在校正时钟时也不需按此键)
3	按 (时) (分)	设定开的时间
4	按 (设定)	进入定时关设定 (显示1 OFF)
5	按 (星期)	设定每天相同, 每天不同, 星期1-5相同, 或星期六-日相同 (如果每日相同, 可不按此键, 此时不显示星期, 在校正时钟时也不需按此键)
6	按 (时) (分)	设定关的时间
7	重复2-6	设定第2-8次开关的时间
8	按 (时钟)	结束时间设定

*如不需8个开关定时按 (时钟) 键, 进入时钟校正。

*如设定错误或取消设定按 (清除) 键, 再按一次恢复原来的设定

*无设定显示 (— : —)。

4. 时钟校正:

4.1 按住 (时钟) 并反复按 (星期) 至当日。(如果每日设定开关时间相同, 可不按此键, 直接校正时分)

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日

4.2 按住 (时钟) 并按 (时) 或 (分) 校正时间。

5. 完成以上的操作后, 请务必根据现在的时钟在设定开关时间中的开或关, 按“开/自动/关”键使显示器的最下行显示开/自动 (ON AUTO) 或自动 /关 (AUTO OFF) *

显示	表 示
ON AT	表示时控器处于自动控制并且在开状态,
AT OFF	表示时控器处于自动控制并且在关状态 ,
ON	表示接点处于接通状态但时控器不会按设定的开关时间进行开关,
OFF	表示处于长关状态, 设定的开关时间无效

6. 检 查: 按 (设定) 键检查所设定的时间是否正确,
7. 修 改: 请在该设定处按 (清除) 键, 然后重新设定该定时开关的时间及星期。
8. 结束检查: 按 (时钟) 结束检查及设定, 显示时钟。
9. 手动控制: 按 (开/自动/关) 键, 即可实现随意的开关

注意事项

1. 开关时间的设定, 不能交叉设定, 应按时间的顺序设定。
2. 实行定时开关控制时一定要将状态设定在自动, 即显示开 自动或自动 关。
3. 控制电流不能超过额定电流。
4. 复位按钮可清除所有设定数据, 在平常时不要使用,

其他型号请采用本公司的: DHC15, DHC16 (导轨式);

DHC8 (面板式); DHC12 (壁挂式)

DHC8A-2a, DHC16-2a (双路控制)

KS01, KS02 (插座式)

中外温州大華儀器儀表有限公司
合資

浙江省温州市吴桥路吴滨巷3号 邮编: 325000 开户行: 中行温州分行 帐号: 10257808091001
销售部: (0577) 88630618 88626366 技术部: 88630628 传真: 88630638 88626366 (销售部)

E-MAIL: DHC@WZ. ZJ. CN

[HTTP://WWW.CHINADHC.COM](http://www.chinadhc.com)